

Navigator central locking system ready for BMW R1200RT 2014+




Electric & Installation instructions / Elektrik & Einbauanleitung
For model With central locking / Für Modell mit Kofferverriegelung




Unscrew and remove Windshield plastic holder
Den Windschutzscheibenhalter Demontieren /Entfernen





Unscrew and remove Windshield
Die Windschutzscheibe Demontieren /Entfernen

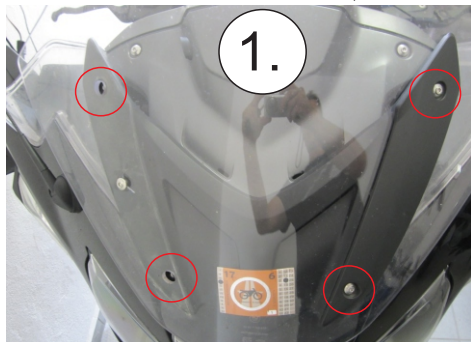


Unscrew and remove dashboard plastic holder
Armaturenbrett Demontieren /Entfernen

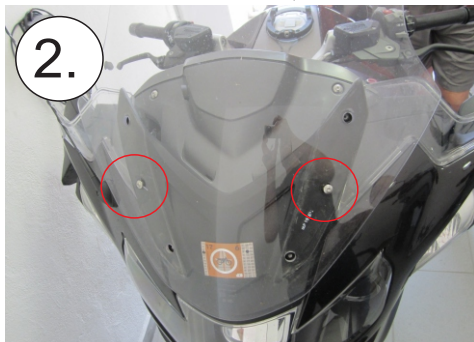


Unscrew and remove plastic plug-screw
Verschlusschraube abschrauben

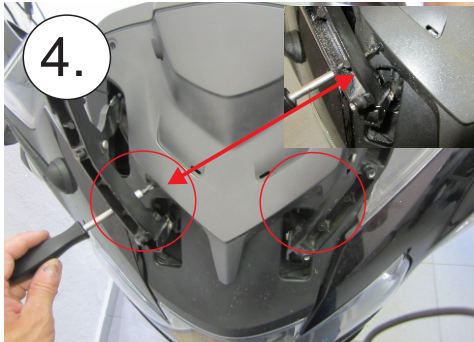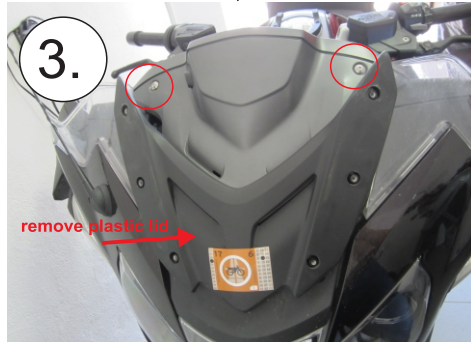


Push up and detach plastic plug ,Use largest Screw
Nach oben drücken und ausziehen (mit große Schraubenzieher)

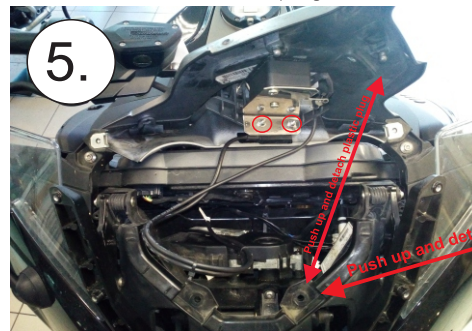


Fix our NAVI central lock system
NAVI Zentralverriegelungssystem Fixieren / Befestigen

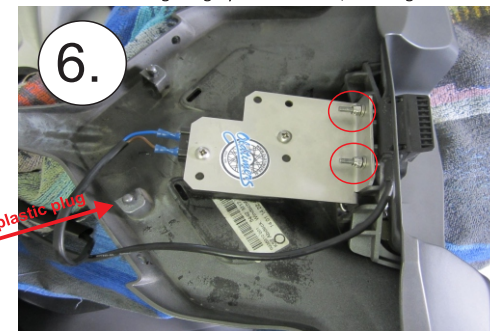


ideal adjust
Gewünschte Pin-position

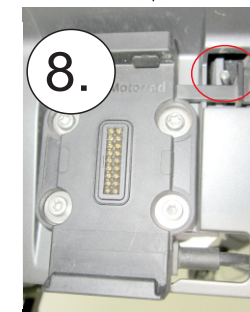




Install electric cable to the right side
Netzkaabel auf der rechten Seite einlegen

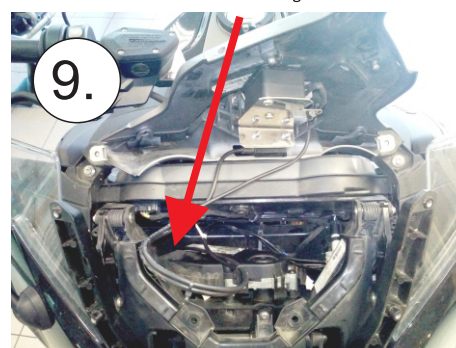

Install cable near central lock actuator
Netzkaabel bis Zentralverriegelung installieren / einlegen

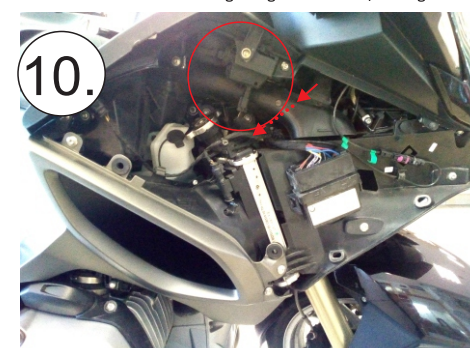

Remove actuator connector ,insulation ,solder back new cable and isolate it ,Brown/Green and Violet/Green wire
Zentralverriegelungnetzkaabel ausstecken, Kabel abisolieren, neue Netzkaabel an bestehende einlöten (A auf Braun/Grün und B auf Violett/Grün), neu Isolieren

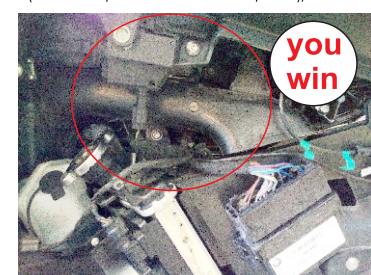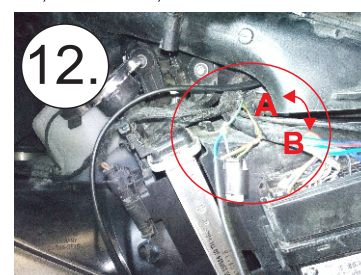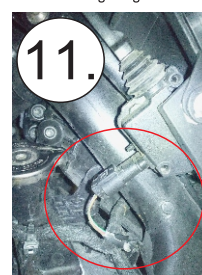

Swap A and B cables if the event that locking operates in the opposite way-unlock
Im Fall, das die Verriegelung umgekehrt funktioniert, A und B Kabel Austauschen